ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

S2860, REV B

Будівельний прожектор на тринозі, живлення від мережі AC

LED-612

4200

110˚

CE
RoHs
IP65

Потужний прожектор-вежа 2×30 SMD, що швидко встановлюється, для професіоналів на будмайданчиках, у майстернях тощо.

Світловий потік
Якісне світло 4200 люмен для максимального покриття робочої зони

Холодне світло
Ребриста конструкція зменшує нагрівання ліхтаря

Міцна конструкція
a. Ступінь захисту IP 65: захист від пилу та від струменів води під тиском з будь-якого напрямку
b. Корозійностійкий литий алюмінієвий корпус із високоякісним порошковим покриттям
c. Телескопічну стійку можна висувати від 0,8 м до 1,72 м (31–67 дюймів) для освітлення робіт над головою або зменшення тіней при спрямуванні світла донизу
d. Кабель живлення довжиною 4 м (13') у комплекті

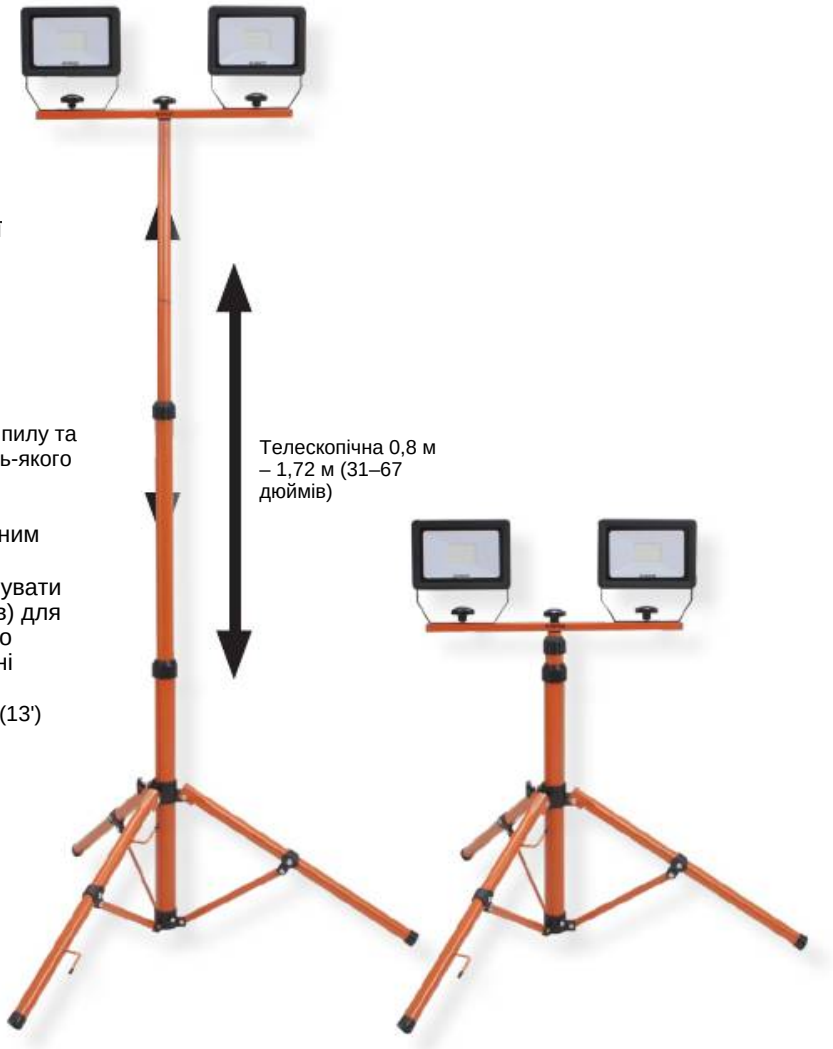

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

AC

220 В AC, 50 Гц 110 В AC, 60 Гц

КАТ. №	ВИЛКА ТИП	РОЗМІР (ДЮЙМ)	РОЗМІР (ММ)
LED/612/US	Вилка US	37 × 68-3/32 × 37	940 Î 1730 Î 940
LED/612/EU	Вилка EU	37 × 68-3/32 × 37	940 Î 1730 Î 940

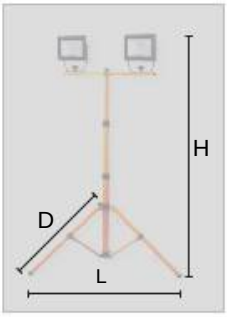

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
Ліхтар	1
Тринога	1
Кабель для швидкого під'єднання	1

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ



A	Світлова панель
B	Центральний гвинт-фіксатор
C	Поворотні фіксатори
D	Шарніри ніжок
E	Гачки для кабелю
F	Монтажний кронштейн

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію, щоб забезпечити правильне встановлення. Крім того, цю інструкцію слід належно зберігати для подальшого використання.
- Цей будівельний прожектор повинен бути заземлений.
- Завжди ретельно закріплюйте дроти в клемах вилки. Переконайтеся, що кабель надійно зафіксований у затискачі шнура.
- Ніколи не під'єднуйте жовто-зелений дріт до жодної клеми, крім позначеної символом заземлення.
- Регулярно перевіряйте всі електричні з'єднання та проводку на пошкодження. Будь-які несправності необхідно негайно усунути перед подальшим використанням прожектора.
- Під час використання стежте, щоб уся проводка та подовжувачі перебували подалі від ріжучих інструментів, гострих предметів та інших потенційних небезпек, як-от мокра підлога, хімікати, розчинники тощо.

Примітка: якщо ваша мережева проводка в будь-чому відрізняється, проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком. Завжди перевіряйте, що напруга мережі відповідає вимогам.

- Завжди замінюйте запобіжник на запобіжник з ідентичними номінальними характеристиками.
- Напрямок освітлення не можна спрямовувати донизу.
- Не торкайтеся руками гарячої поверхні під час регулювання та звичайної роботи через високу температуру.
- Не стійте дуже близько до ввімкненого прожектора.
- Не дивіться на світлодіоди неозброєним оком.
- Не використовуйте виріб без скла та захисних решіток; замінюйте будь-який тріснутий захисний екран.
- Потужність світлодіодів не може перевищувати номінальну.
- Відстань між виробом і будь-яким предметом має становити понад 1 м.

ВСТАНОВЛЕННЯ

(див. «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ»)

Під'єднання дротів

1. Відкрутіть кришку розподільчої коробки та зніміть розсіювач і гумове ущільнення.
2. Введіть мережевий кабель у розподільчу коробку через пластиковий кабельний ввід і гумову прокладку; переконайтеся, що пластиковий ввід достатньо затягнутий.
3. Під'єднайте мережевий дріт.
4. Встановіть кришку розподільчої коробки на місце, стежачи, щоб не загубити гумову прокладку на кришці.

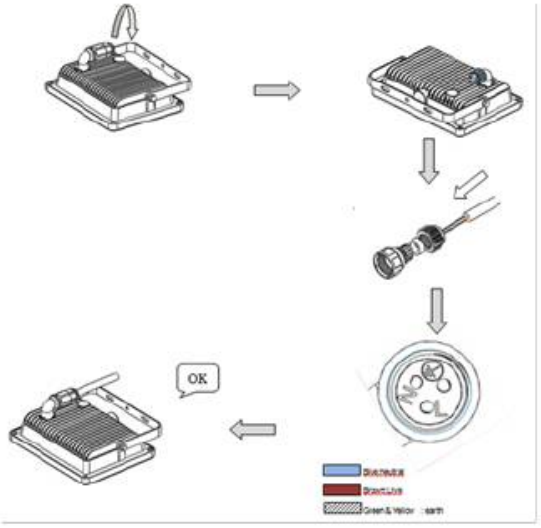

Встановлення прожектора

1. Тринога постачається в зібраному вигляді; щоб закріпити прожектор, спочатку розкладіть триногу.
2. Щоб розкрити ніжки, натисніть пружинний фіксатор угору й одночасно опустіть ніжку. Відпустіть пружинний фіксатор, продовжуючи повертати ніжку, — фіксатор увійде в один із пазів
3. Щоб змінити висоту стійки, поверніть фіксатори (C) проти годинникової стрілки, висуньте трубки на потрібну висоту та затягніть фіксатори за годинниковою стрілкою

4. Закріпіть прожектор на поперечині (F) гвинтом-фіксатором із гайкою та болтом (F) через центральний отвір на кронштейнах кожного прожектора. Коли прожектор не використовується, відкрутіть центральний фіксатор (F) для безпечного зберігання мережевого кабелю.
5. Щоб відрегулювати кут нахилу прожектора, послабте гвинти з обох боків кронштейна, встановіть потрібний кут і знову затягніть.
6. Переконайтеся, що прожектор надійно закріплено, а стійка стабільна та має надійну опору. Стежте, щоб кабель не чіплявся за гострі предмети, а з'єднання мережевої вилки було належно захищене від дощу чи вологи. Тепер прожектор готовий до використання.

УТИЛІЗАЦІЯ
Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

28-11-2024 14:13:05

Енджой Інвест
Авторизований дистриб'ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38
E-mail: sales@groz.com.ua
Сайт: groz.com.ua
Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.

Назва GROZ, логотип GROZ та знак є торговими марками GROZ Engineering Tools Pvt. Ltd., Індія